



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 26/07/12

CODIGO:
FT-10300

REVISION 00 PAGINA 1 de 1

PRODUCTO O COMPONENTE	
DESCRIPCION	MODELO/CODIGO
MONOMANDO CORTO PARA LAVABO	10300
CARACTERISTICAS	ACABADO
MONOMANDO CORTO PARA LAVABO DE LATON ACABADO CROMO INCLUYE CUBIERTA (NO INCLUYE DESAGÜE AUTOMATICO)	CROMO
	CERTIFICADO
	SI




GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCCCE-2015)

MINIMO (l/m)	MAXIMO (l/m)	PRESION DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACION	PESO TOTAL
1.5 LITROS POR MINUTO	8.3 LITROS POR MINUTO	A PARTIR DE 0,25 kg/cm ²	LAVABO	673 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTA EN mm
ALTURA TOTAL DEL CUERPO	138.42 mm
LONGITUD DEL CUERPO	140.64 mm
ALTURA DEL MANERAL	25.71 mm
LONGITUD DEL MANERAL	112.33 mm
CUBIERTA	160.00 mm

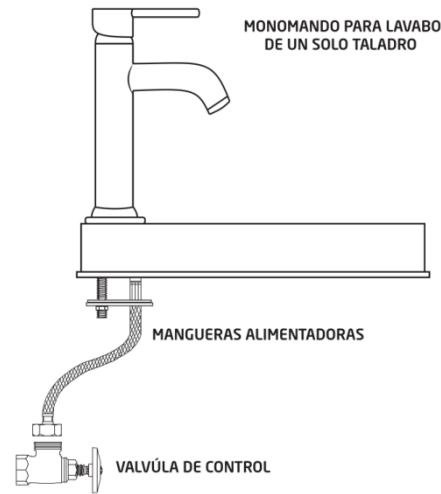

LATERAL

- INSTALACION**
- ENSAMBLE LA CUBIERTA Y EL EMPAQUE EN EL CUERPO DE LA VÁLVULA.
 - COLOQUE LOS TORNILLOS DE SUJECIÓN EN EL CUERPO DE LA VÁLVULA.
 - POR EL ORIFICIO DE LA CUBIERTA DEL LAVABO INTRODUZCA PRIMERAMENTE UNA MANGUERA ALIMENTADORA, POSTERIORMENTE INTRODUZCA LA OTRA.
 - COLOQUE EL MONOMANDO SOBRE LA CUBIERTA DEL LAVABO Y VERIFIQUE QUE LA CUBIERTA Y EL EMPAQUE QUEDEN CORRECTAMENTE ENTRE EL MONOMANDO Y LA CUBIERTA DE LAVABO.
 - COLOQUE EL EMPAQUE DEL SUJETADOR Y EL SUJETADOR EN LA PARTE INFERIOR DEL LAVABO, LOS TORNILLOS Y MANGUERAS DEBEN ENTRAR EN LOS ORIFICIOS.
 - COLOQUE LAS TUERCAS EN LOS TORNILLOS Y AJUSTELAS CON LA LLAVE PAREJAMENTE HASTA VERIFICAR QUE EL MONOMANDO QUEDE CORRECTAMENTE INSTALADO Y YA NO SE MUEVA.

MATERIAL DE FABRICACION	
PALANCA O MANERAL	ZAMAC
CARTUCHO CERÁMICO DE 40 mm	PLÁSTICO
CUERPO DE LA MEZCLADORA	LATON
CUBIERTA	LATON
SUJETADOR PARA VÁLVULA	ACERO INOXIDABLE
CHAPETON PARA CARTUCHO	LATON
AIREADOR CON AHORRADOR DE AGUA	VARIOS
MANGUERAS FLEXIBLES 3/8" UNF X 1/2" FIP	ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS DEL LAVABO PARA LA INSTALACION DEL MONOMANDO

NOTA IMPORTANTE
EL LAVABO DEBE DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS COMO MINIMO PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO SIN QUE SE DAÑEN SUS COMPONENTES O SU FUNCIONAMIENTO.

PARA USO DETERMINADO EN
CASAS HABITACION; DE INTERES SOCIAL; RESIDENCIA; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTIA
LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
- SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
 - NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
 - NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
 - NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUIMICAS.
 - NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METALICOS

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
- PARA EL CAMBIO DE CARTUCHO CERRAR LAS VALVULAS DE CONTROL, RETIRE EL MANERAL.
 - RETIRE EL CARTUCHO DAÑADO E INSTALE EL NUEVO VERIFICANDO QUE QUEDE CORRECTAMENTE.
 - INSTALE NUEVAMENTE EL MANERALE, ABRA LAS VALVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA VÁLVULA O CARTUCHO.

- RESISTENCIA**
- EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSION.
 - EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
 - RESISTENCIA AL IMPACTO.
 - RESISTENCIA A LA DEFORMACION.
 - RESITENCIA AL PAR DE APIRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.
 - DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERAMICO 50,000 CICLOS

OBSERVACIONES
PURGAR O DRENAR LA TUBERIA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES