

CÓDIGO:	IMAGEN:
DOLPHIN DUAL	
FAMILIA:	
SANITARIOS	
DESCRIPCIÓN:	
WC DOLPHIN DUAL	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-009-CONAGUA-2001 " INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	SI




MATERIAL	TIPO DE TRAMPA
CERAMICA VITRIFICADA	TRAMPA ESMALTADA DE 2 1/8"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES		
ZONA	PULGADAS	MM
A	26 3/4"	679
B	15"	381
C	14"	394
D	5 1/2"	140

DIMENSIONES		
ZONA	PULGADAS	MM
E	30 3/4"	781
F	15 1/2"	393
G	14 3/4"	375
H	12"	305
I	9"	229
J	1/2"	13

DIMENSIONES		
ZONA	PULGADAS	MM
K	9"	229
L	18 1/4"	463
M	6"	152
N	5 3/4"	146

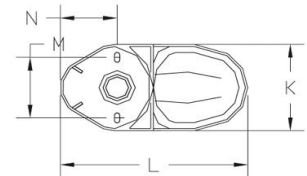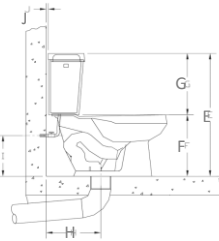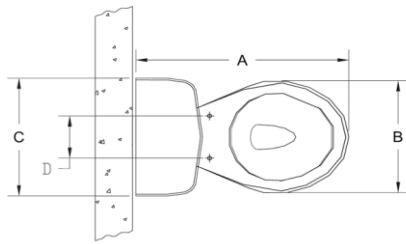

PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:	INSTALACIÓN:
PESO DE TAZA 27,76 KG // PESO TANQUE 10,46 KG	INSTALACION A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDAS), SUJECION AL PISO POR MEDIO DE PIJAS (NO INCLUIDAS), ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS. (INCLUIDO)
DESCARGA EN LITROS	
4.8	1.268
ASIENTO:	SISTEMA DE DESCARGA
ACRILICO (NO INCLUIDO)	SIFÓN JET
COMPLEMENTOS:	VÁLVULAS
CUBRE PIJAS Y HERRAJES	VÁLVULA ADMISIÓN FLUID MASTER 400 22400A319B VÁLVULA DESCARGA FLUID MASTER 540 22540A54B

RECOMENDACIONES:

- SE REQUIERE TENER COMO PRESION MINIMA 2,5 KG/CM2.
- SE REQUIERE TENER COMO PRESION MAXIMA 5,5 KG/CM2.
- FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA TAZA MENOS DE 5 LITROS POR DESCARGA.
- ROUGH-IN 12" DISTANCIA DE INSTALACIÓN DE LA PARED AL CENTRO DE LA DESCARGA.
- REVIZAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DEL SANITARIO.
- ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.
- EL SANITARIO ES FRAGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACION, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GUANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACION E INSTALACION.
- PARA LA INSTALACION UTILIZAR SELLADOR SILICON ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO.
- NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.
- AL REALIZAR LA INSTALACION DE LOS TORNILLOS DE FIJACION SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.

MANTENIMIENTO:

NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.

PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABON Y ESPONJA.

LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.

GARANTÍA:

10 AÑOS DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERAMICA, 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.

EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR